



Návod k použití
Návod na použitie
DIRACT
DIRACT VOICE

Software 2.1
Version 11.2023

Více informací na:
Viac informácií na:
ortovox.com/direct-start/app

MADE IN
GERMANY

ORTOVOXX



The Alpine can be dangerous.
That is why **PROTECTION** is a core value at **ORTOVOX**.

We strive to go beyond innovation and
reliable emergency products.

Our goal is to share our alpine expertise with
the mountaineering community.

Knowledge and experience are essential
for mountain travel.

Discover our **SAFETY ACADEMY** on **ortovox.com** and
seek professional instruction before you go into
the mountains.

VŽDY AKTUÁLNÍ:



APLIKACE ORTOVOX

- Stáhněte si aplikaci pro snadnou konfiguraci DIRECT
- Získejte časté aktualizace softwaru
- Prodlužte si záruku na 5 let
- Zaregistrujte se pro získání bezpečnostních informací o výrobku



ortovox.com/direct-start/app

ČEŠTINA

LANGUAGES

Čeština 03

Slovenčina 13

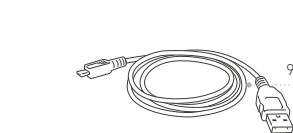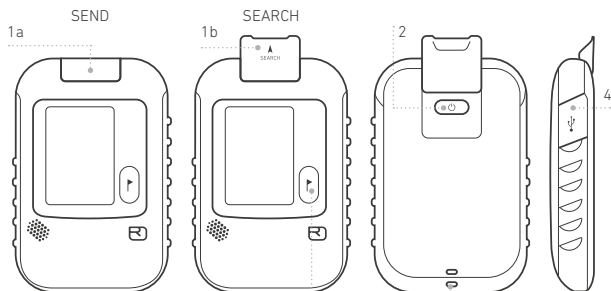

1apřepínač v pozici SEND (vysílání)

1bpřepínač v pozici SEARCH
(vyhledávání)

2hlavní vypínač

3MARKOVACÍ tlačítko

4USB C port pro nabíjení


5pojistné poutko

6karabina

7rychlouzávěr

8přezka břicha pásu

9USB nabíječka

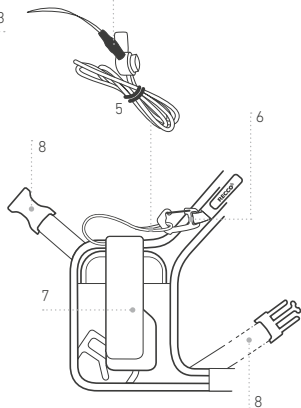

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

LAVINOVÝ VYHLEDÁVAČ NECHRÁNÍ PŘED LAVINAMI! Musíš se intenzivně zabývat prevencí lavinového nebezpečí a každou skialpinistickou túru nebo sjezd ve volném terénu pečlivě napláňovat. Do nezabezpečeného terénu nikdy nevyrážej bez lavinového vyhledávače, lopatky a sondy a pravidelně si trénuj chování v případě nouze.

Na stránkách [ortovox.com](https://www.ortovox.com) → safety academy si můžeš vyhledat a přihlásit se ke kurzu konanému ve tvém dosahu.

ZAPNOUT / VYPNOUT

Pro zapnutí nebo vypnutí přístroje stiskni na 2 sekundy hlavní vypínač.
Vypnutí musíš poté potvrdit stisknutím MARKOVACÍHO tlačítka.

**Vypnout:
Stiskni**



EN	DE	FR
IT	ES	NO
CZ	SV	NL


**Pro zvolení
češtiny stiskni
a podrž tlačítko**

ZVOLIT JAZYK


Při prvním převzetí přístroje do provozu můžeš zvolit jazyk.
Krátké stisknutí MARKOVACÍHO tlačítka umožňuje přechod mezi jednotlivými volbami. Zvolený jazyk vybereš tisknutím MARKOVACÍHO tlačítka po dobu 2 sekund.

AUTOMATICKÁ KONTROLA A TEST BATERIE

Přístroj po zapnutí provede automatickou kontrolu a zobrazí aktuální stav baterie. Pokud je baterie nabitá na méně než 40 %, měl bys přístroj co nejdříve dobít. Pokud se zobrazí hlášení „Baterie vybitá“, může se přístroj kdykoliv sám vypnout!

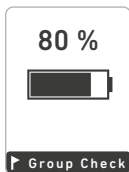

Dostatečně nabit!

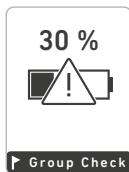

Brzy dobít!



Nepoužívat!

ČEŠTINA

STÁHNI SI APLIKACI

Prostřednictvím bezplatné aplikace ORTOVOX (Apple iOS & Android) můžeš samostatně provést následující:


- Pravidelnou aktualizaci softwaru (důrazně doporučeno!)
- Prodloužení záruky na 5 let
- Registraci přístroje (pro informace týkající se bezpečnosti)
- Změnu nastavení přístroje

POKUD SE ZOBRAZÍ JINÉ VAROVÁNÍ:


- Vzdal se 5 metrů od všech elektronických a kovových předmětů
- Přístroj vypni a znovu zapni
- Pokud se varování zobrazí znovu, je třeba přístroj přezkoušet (viz SERVIS)

**KALIBRACE KOMPASU**


Pokud bude třeba kalibrovat kompas, přístroj ti to ohlásí. Vzdal se minimálně na 5 metrů od magnetických, kovových a elektronických předmětů. Přístroj podrž ve vodorovné poloze a několikrát jím otoč po směru hodinových ručiček; poté přístroj otáče kolem obou dalších prostorových os, dokud hlášení nezmizí.

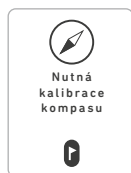**NABÍT BATERII**

Přístroj nabij pomocí spolu s ním dodávaného kabelu z libovolného zdroje proudu (např. laptopu) nebo po připojení síťového adaptéru (např. od mobilního telefonu) přímo z elektrické zásuvky. Po ukončení nabíjení přístroj co nejdříve odpoj od zdroje a nabíjecí port pečlivě zakryj gumovým krytem. Nabíjení při teplotách nižších než 0 °C není možné. V průběhu nabíjení přístroj nemůže ani vysílat ani vyhledávat.

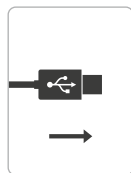

TIP: Za účelem optimálního výkonu baterie se vyvaruj častých, krátkých dobíjení. Přístroj nabíjej teprve v okamžiku, kdy je baterie nabitá na méně než 80 %.

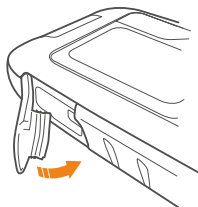


ULOŽENÍ / ČISTĚNÍ


Přístroj ukládej při pokojové teplotě na suchém místě bez přímého slunečního záření.

Před uložením na vícero měsíců je nutné baterii nabít na 100 %. Nejpozději po 10 měsících je třeba uložený přístroj znovu nabít naplno. K čištění používej prostředky neobsahující alkohol.

SKUPINOVÁ KONTROLA

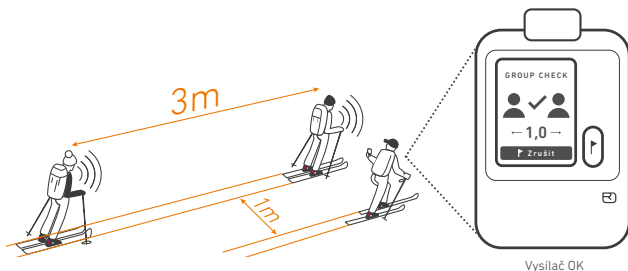


Před každou túrou nebo sjezdem je třeba ve skupině překontrolovat každý přístroj jednotlivě. V režimu GROUP CHECK kontroluješ, zda ostatní přístroje správně vysílají. Režim aktivuješ stisknutím MARKOVACÍHO tlačítka. Zkušební vzdálenost by měla být 1 m, odstup mezi jednotlivými osobami minimálně 3 m. Na přístroji se zobrazí výsledek kontroly a naměřená vzdálenost.

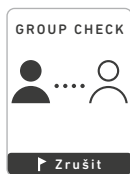

Hledání vysílače



Nepoužit vysílač

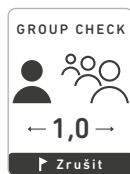

Příliš mnoho vysílačů

RUŠIVÉ VLIVY

V souladu s přírodními zákony mohou elektronické, magnetické a kovové předměty rušit funkčnost lavinových vyhledávačů.

K možným pevně instalovaným zdrojům rušení patří lanovky, elektrická vedení, vysílače apod. K možným přenosným zdrojům rušení patří mobilní telefony, digitální hodinky/náramky, (akční) kamery, vysílačky, GPS přístroje, externí baterie (powerbanky), vyhřívané rukavice, elektronické lavinové airbagy apod. Elektronické přístroje, které nejsou bezpodmínečně nutné, by měly během používání lavinového vyhledávače zůstat vypnuté.

UPOZORNĚNÍ: Lavinový airbagový systém LiTRIC (od Ortovox/ Arc'teryx®) nepředstavuje zdroj rušení. Pokud používáš jiný elektronický airbagový systém, informuj se u jeho výrobce a pravidelně aktualizuj airbagový software.

V REŽIMU VYSÍLÁNÍ A V POHOTOVOSTNÍM REŽIMU musí být případné zdroje rušení od přístroje vzdálené minimálně 20 cm.

V REŽIMU VYHLEDÁVÁNÍ musí být případné zdroje rušení od přístroje vzdálené minimálně 50 cm. Vyvaruj se zdrojů rušení na ruce a zápěstí.



Upozornění na externí zdroje rušení




REŽIM VYSÍLÁNÍ

Režim vysílání je správný režim v terénu ohroženém lavinami. Pokud se přepínač nachází v poloze SEND, zobrazí se indikátor vysílání. Za účelem úspory energie se tento indikátor nezobrazuje ve tmě (přístroj uložen v pouzdře); přístroj přesto nadále vysílá. Světlo nebo stisknutí kteréhokoliv tlačítka indikátor opět aktivuje.


ZPŮSOB NOŠENÍ

Pojistné poutko upní do závěsného očka na spodní straně přístroje. Přístroj doporučujeme nosit ve speciálním pouzdře na břiše, zastrčený přepínačem napřed a s displejem otočeným směrem k tělu. Rychlouzávěr a přezka břišního pásu musí být pečlivě zavřené, pojistné poutko musí být zavěšené na karabině.

Pouzdro musí být vždy překryto vrstvou oblečení. Pokud máš na sobě pouze jednu vrstvu oblečení, doporučujeme přístroj nést v kapse kalhot zajištěné zipem (ne ale v kapse našité na kalhoty zvenku).

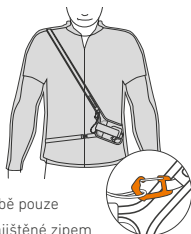

Správné provléknutí pojistného poutka

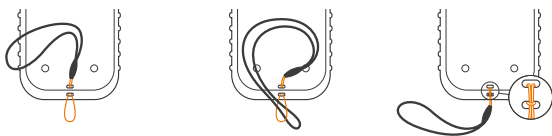

VYHLEDÁVÁNÍ

Část skupiny hledá pomocí lavinových vyhledávačů. Ostatní záchránci převezmou další úkoly - tísňové volání, odhazování sněhu, apod.; své přístroje přitom přepnou do pohotovostního režimu. V tomto režimu bude jejich vlastní vysílací signál potlačen, aby nerušil hledající.

Pro aktivaci **REŽIMU VYHLEDÁVÁNÍ** uveďte přepínač do pozice SEARCH.


Pro aktivaci **POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU** stiskněte v režimu vysílání MARKOVACÍ tlačítko a otevři a zase zavři přepínač.

PŘEPNUTÍ PŘI PÁDU SEKUNDÁRNÍ LAVINY


V případě pádu sekundární laviny se přístroj po 2 minutách minimálního pohybu automaticky přepne z režimu vyhledávání nebo z pohotovostního režimu do režimu vysílání.

HLEDÁNÍ SIGNÁLU

Dokud se nezobrazí žádný vysílač, prohledávejte laviniště v zobrazené maximální šířce prohledávaných pruhů. Tato šířka se dynamicky přizpůsobuje podmínkám okolního prostředí. Snažte se spatřit případně pouze částečně zasypané osoby. Odstup od okraje laviniště nesmí překročit polovinu šířky prohledávaného úseku (ŠPÚ).

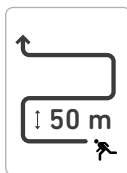


Hledání signálu v úseku o max. šířce 50 m

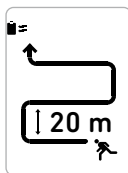


Šířka prohledávaného úseku 20 m s upozorněním na externí zdroje rušení (symbol vlevo nahoře)

Postup jednotlivce při hledání

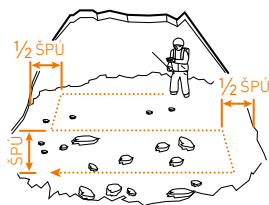

Postup skupiny při hledání

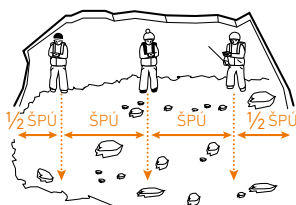

ŠPÚ = šířka prohledávaného úseku

RYCHLÉ HLEDÁNÍ

Od okamžiku prvního zachycení signálu drž přístroj vodorovně před sebou a jdi ve směru šipky. Pokud se údaj o vzdálenosti zvyšuje, pokračuj v hledání v opačném směru.

DO 10 m: Pohybuj se rychle. Směr tvého hledání musí odpovídat pouze zhruba.

POD 10 m: Pohybuj se pomalu.


Směr tvého hledání by měl přesně odpovídat směru šipky.



PŘESNÉ DOHLEDÁNÍ

Ve vzdálenosti 3 m šipka ukazující směr zmizí. Vyhledávačem poté pohybuješ těsně nad povrchem sněhu a rovnoběžně s ním. Hledej pomalu a důkladně metodou křížení (v pravouhlých souřadnicích) až k místu s ukazatelem nejmenší vzdálenosti.

Toto místo označ pro sondování libovolným předmětem.

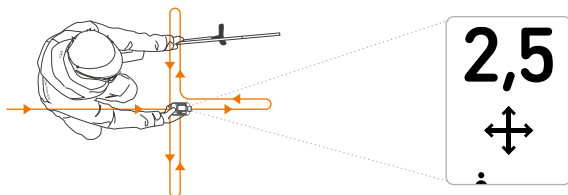

SONDOVÁNÍ, ODHÁZENÍ SNĚHU, PRVNÍ POMOC

Pod SAFETY ACADEMY LAB na stránce ortovox.com najdeš užitečná videa týkající se dalšího postupu záchrany.

VÍCE ZASYPANÝCH

Na spodním kraji displeje se zobrazují všechny rozpoznané vysílače. V zásadě tě přístroj navádí k nejbližšímu z nich.



FUNKCE MARKOVÁNÍ

Po ukončení vyhledávání jednoho vysílače můžeš tento vysílač prostřednictvím markovacího tlačítka potlačit. Stiskni za tím účelem ve vzdálenosti menší než 5 metrů markovací tlačítko. Tento vysílač se okamžitě zobrazí ve formě vlaječky a přístroj začne vyhledávat další nejbližší signál.

SERVIS

Při vypnutí přístroje se zobrazí další termín nutného přezkoušení přístroje (Next Service) servisním střediskem ORTOVOX. Pro přezkoušení prosím využij letní měsíce. Pokud se zobrazí hlášení „Nutný servis baterie“, musí být přístroj překontrolován servisním střediskem; jen tak lze zaručit potřebnou životnost baterie.

Pro jednoduchý průběh servisu využij aplikaci ORTOVOX nebo jdi na stránku ortovox.com/servicecard.

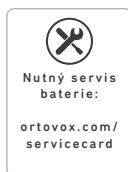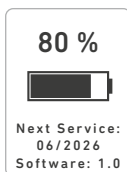

ZÁRUKA

Na výrobní vady a vady materiálu poskytujeme záruku 2 roky od data prodeje. Prostřednictvím registrace přístroje v aplikaci ORTOVOX nebo na stránkách ortovox.com je možné záruku prodloužit na 5 let od data prodeje. Díky registraci ti navíc budeme moci zasílat informace důležité z hlediska bezpečnosti.

Záruka se nevztahuje na baterii ani nabíječku, jakož ani na škody způsobené nesprávným zacházením nebo přirozeným opotřebením. U přístrojů, které nevykazují žádné nedostatky, ti bude jejich přezkoušení vyúčtováno. Poštovné jde na účet majitele.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model: DIRECT / DIRECT VOICE

Digitální přístroj se 3 anténami

Hlasová navigace (jen DIRECT VOICE)

Vysílací frekvence: 457 kHz (mezinárodní standard)

Šířka prohledávaného úseku: max. 50 m (stanovena podle ICAR: AVA REC 0007)

RECCO © reflektor (na pouzdře)

Síla vysílacího pole 457 kHz: max. 7 dBμA/m (2,23 μA/m) ve vzdálenosti 10 m

Zdroj napájení: lithium-iontová baterie, 3,7 V / 1100 mAh / 4,07 Wh

Nabíjecí port: USB C

Výdrž baterie: min. 1 h v režimu vyhledávání po 200 h v režimu vysílání

Vysílací frekvence Bluetooth Low Energy: 2 402 GHz – 2 480 GHz

Vysílací výkon Bluetooth Low Energy: max. 0 dBm

Rozsah provozních teplot: -20 °C až +45 °C (-4 °F až 113 °F)

Rozměry: 7,9 × 12 × 2,3 cm

Hmotnost: 210 g (+ 80 g pouzdro s popruhem)

Další důležité informace včetně prohlášení o shodě najdeš v příloženém PRÁVNÍM PRŮVODCI.

VŽDY AKTUÁLNA:





ORTOVOX APP


- Stiahni app pre jednoduchú DIRECT konfiguráciu
- Dostávaj časté aktualizácie softvéru
- Predĺž tvoju záruku na 5 rokov
- Zaregistruj sa pre for product safety informácie o bezpečnosti produktu

ortovox.com/direct-start/app

SLOVENČINA

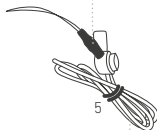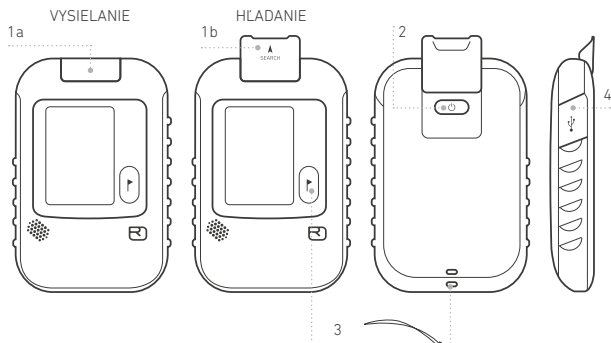

- 1a.....Prepínač v polohe SEND (vysielanie)
 1b.....Prepínač v polohe SEARCH (hľadanie)
 2.....Tlačidlo ZAP/VYP
 3.....Tlačidlo OZNAČOVANIE
 4.....Nabíjacia prípojka USB C
 5.....Poistné pútko
 6.....Karabína
 7.....Rýchlouzáver
 8.....Spona brušného popruhu
 9.....Nabíjací kábel USB

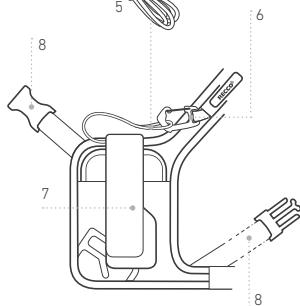

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

LAVÍNOVÝ VYHĽADÁVAČ NEPOSKYTUJE OCHRANU PRED LAVÍNAMI! Musíš sa intenzívne zaoberať lavínovou prevenciou a každú túru a každý zjazd vo voľnom teréne seriózne naplánovať. Nechoď nikdy bez lavínového vyhľadávača, lopaty a sondy do nebezpečného terénu a trénuj pravidelne správanie sa v prípade núdze.

Pod [ortovox.com](https://www.ortovox.com) → safety academy sa môžeš prihlásiť na kurz v tvojej blízkosti.

ZAPNUTIE / VYPNUTIE

Pre zapnutie alebo vypnutie zariadenia podrž tlačidlo ZAP/VYP stlačené po dobu 2 sekúnd. Vypnutie musíš potvrdiť stlačením tlačidla OZNAČOVANIE.




VOĽBA JAZYKA

Pri prvom použití zariadenia si môžeš jazyk zvoliť. Pre zmenu jazyka krátko stlač tlačidlo OZNAČOVANIE. Pre voľbu podrž tlačidlo OZNAČOVANIE stlačené po dobu 2 sekúnd.




AUTOMATICKÝ TEST A TEST BATÉRIE


Po zapnutí prístroja prebehne automatický test a ukáže sa stav nabitia batérie. Ak je nabitie nižšie ako 40%, musí sa batéria čo najskôr znova nabiť. Ak sa zobrazí hlásenie „Batéria vybitá“, môže sa zariadenie kedykoľvek vypnúť!

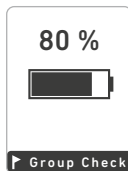

Nabitie v poriadku

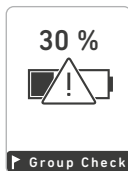

Onedlho dobiť

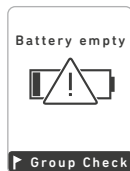

Nepoužívať

STIAHNI SI APP

S bezplatnou ORTOVOX APP (Apple iOS & Android) môžeš sám uskutočniť nasledujúce body:


- Pravidelné aktualizácie softvéru (dôrazne odporúčané!)
- Predĺženie záruky na 5 rokov
- Registrácia zariadenia (pre informácie týkajúce sa bezpečnosti)
- Zmeny nastavenia zariadenia

POKIAL SA ZOBRAZÍ INÉ VAROVANIE:

- Vzdial sa na 5 metrov od elektronických zariadení alebo kovových predmetov
- Vypni zariadenie a znova ho zapni
- Pri opätovnom varovaní je potrebné zariadenie prekontrolovať (pozri SERVICE)

**KALIBROVANIE KOMPASU**



Prístroj signalizuje, kedy musíš kompas kalibrovat'. Vzdial sa na viac ako 5 metrov od magnetických, kovových a elektronických predmetov. Drž prístroj vodorovne, otoč ho viackrát v zmysle pohybu hodinových ručičiek a potom okolo zvislej a vodorovnej osi, až sa signál stratí.

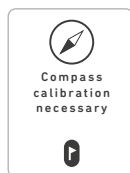**NABÍJANIE BATÉRIE**

Nabíjaj prístroj pomocou s ním dodaného USB kábla priamo od zdroja napätia (napr. laptopu) alebo cez prídavný USB adaptér (napr. od mobilného telefónu) zo zásuvky. Odpoj ho krátko po nabití od zdroja prúdu a zavri nabíjaciu prípojku dôkladne gumovou krytkou. Pri teplotách pod 0 °C nie je nabíjanie možné. Počas nabíjania prístroj nemôže vysielat alebo vyhľadavat'.

TIP: Pre optimalizáciu výkonu batérie nepoužívaj jej časté krátke nabíjanie.

Nabíjaj prístroj až vtedy, keď je batéria nabitá na menej ako 80%.

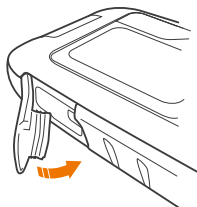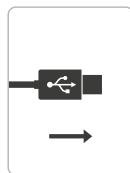


SKLADOVANIE / ČISTENIE

Skladuj prístroj pri izbovej teplote na suchom mieste, bez priameho slnečného žiarenia.

Pred niekoľkomesačným uskladnením sa batéria musí nabiť na 100%. Uskladnený prístroj sa musí najneskôr po 10 mesiacoch znova plne nabiť. Na čistenie použij prostriedky bez obsahu alkoholu.

SKUPINOVÁ KONTROLA

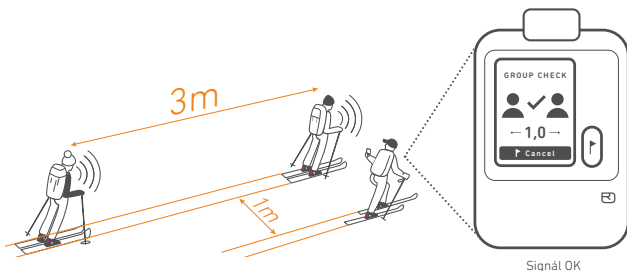


Pred každou túrou alebo každým zjazdom sa musia všetky prístroje v skupine jednotlivito preskúšať. V moduse GROUP CHECK sa musíš presvedčiť o tom, či ostatné prístroje korektne vysielajú. Po zapnutí sa prístroj aktivuje stlačením tlačidla OZNAČOVANIE. Skúšobná vzdialenosť by mala byť 1 m, rozstupy medzi jednotlivými osobami najmenej 3m. Prístroj ukáže výsledok testu a nameranú vzdialenosť.



Hľadanie signálu.



Nepoužívať vysieláč

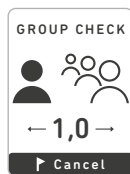

Príliš veľa vysieláčov

RUŠENIE

Elektronické, magnetické a kovové predmety môžu prirodzene rušiť funkciu všetkých vyhľadávacích zariadení. Možnými pevnými zdrojmi rušenia sú vleký a výťahy, elektrické vedenia, vysielacie a pod. Možnými prenosnými zdrojmi rušenia sú mobilné telefóny, digitálne hodinky/náramky, (akčné) kamery, vysielачky, GPS-zariadenia, power-banky, vyhrievané rukavice, elektronické lavínové airbagy atď.

Elektronické zariadenia, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné, by mali byť počas používania lavínového vyhľadávача vypnuté.

POKYN: Lavínový airbagový systém LiTRIC (výrobok Ortovox/ Arc'teryx®) nie je zdrojom rušenia. Ak používaš iný elektronický airbagový systém, informuj sa u jeho výrobcu a udržiavaj airbagový softvér na aktuálnej úrovni.

VO VYSIELACOM A STANDBY-MODUSE sa musia možné zdroje rušenia nachádzať vo vzdialenosti najmenej 20 cm od lavínového vyhľadávача.

V MODUSE HLADANIA sa musia možné zdroje rušenia nachádzať od lavínového vyhľadávача vo vzdialenosti najmenej 50 cm. Nenos zdroje rušenia na ruke a na zápästí.



Upozornenie na externé zdroje rušenia



MODUS VYSIELANIA

Modus vysielania je normálnym prevádzkovým režimom v teréne ohrozenom lavínou. Pokiaľ je kolískový prepínač v polohe SEND, objaví sa signál vysielania. Pre šetrenie prúdom sa tento signál v tme (zariadenie v puzdre) vypne, pričom prístroj naďalej vysielá. Svetlo alebo stlačenie niektorého tlačidla indikátor opäť aktivuje.


SPÔSOB NOSENIA

Upevni poistné pútko do očka dole na prístroji. Odporúčame nosiť prístroj v puzdre, ktoré k nemu patrí. Prístroj do neho nasuň kolískovým prepínačom vopred s displejom otočeným k telu.

Rýchlozáver a spona brušného popruhu musia byť správne uzavreté. Zabezpeč zariadenie zavesením poistného pútko do karabíny. Puzdro musí vždy byť zakryté vrstvou šatstva. Ak máš na sebe len jednu vrstvu šatstva, odporúčame vložiť puzdro do vrečka nohavíc zabezpečeného zipom (žiadne zvonka našité vrečky).



Správne navlečenie poistného pútka

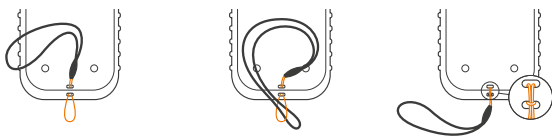

HĽADANIE

Časť skupiny pri ňom používa lavínové vyhľadávače. Ostatní členovia záchranného tímu prevezmú núdzové volanie, vykopávanie atď., a prepnú svoje prístroje do módu Standby. Pri ňom je vlastný vysielací signál dočasne potlačený, aby nerušil signál hľadajúcich.

PRE AKTIVIZÁCIU vyhľadávacieho modusu prepni kolískový prepínač do polohy SEARCH.


PRE AKTIVIZÁCIU Standby modusu stlať vo vysielacom moduse tlačidlo OZNAČOVANIE, potom vyklop a sklop kolískový prepínač.

PREPNUTIE PRI SEKUNDÁRNEJ LAVÍNE


Po páde sekundárnej lavíny sa prístroj po 2 minútach malého pohybu automaticky prepne z vyhľadávacieho a zo Standby modusu do vysielacieho modusu.

HĽADANIE SIGNÁLU


Pokiaľ sa neobjaví signál žiadneho vysielateľa, prehľadávaj lavínisko s maximálnou šírkou prehľadávaného pásu. Tá sa dynamicky prispôbuje podmienkam okolia. Snaž sa zazrieť čiastočne zasypané osoby. Odstup od okraja lavíny nesmie prekročiť polovinu šírky prehľadávaného poľa.

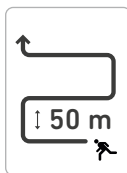

Hľadanie signálu s šírkou prehľadávaného poľa max. 50 m

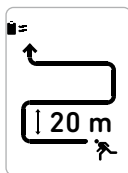

Pokiaľ zariadenie nájde externý zdroj rušenia, presvedč sa o tom, že šírka prehľadávaného poľa nie je väčšia ako 20 m (symbol vľavo hore)

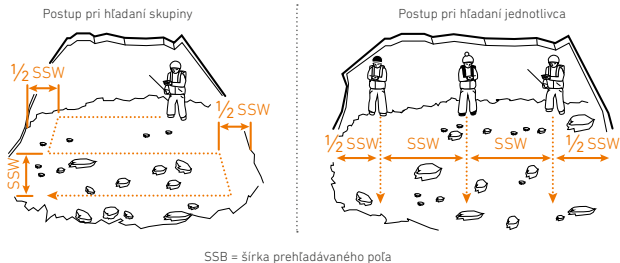

RÝCHLE HĽADANIE

Drž prístroj vodorovne pred sebou a bež v smere šípky.

Ak sa údaj vzdialenosti zväčšuje, hľadaj opačným smerom.

VIAC AKO 10 M: Pohybuj se plynulo. Stačí, ak smer hľadania budeš dodržiavať aspoň približne.

MENEJ AKO 10 M: Pohybuj sa pomalšie. Pri hľadaní sa pohybuj presne v smere šípky.




PRESNÉ DOHĽADÁVANIE

Pri vzdialenosti menšej ako 3 m smerová šípka zmizne.

Nes prístroj tesne nad snehovým povrchom. Hľadaj pomaly a dôkladne pri krížovom pohybe až do najmenšieho signálu vzdialenosti.

Označ toto miesto pre sondovanie nejakým predmetom.

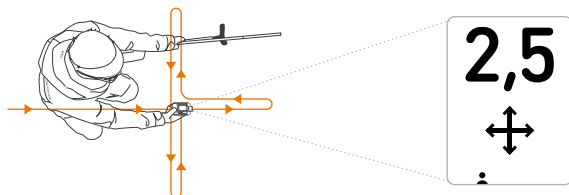

SONDOVANIE, ODHADZOVANIE, PRVÁ POMOC

V SAFETY ACADEMY LAB pod ortovox.com nájdeš videá,
ktoré poskytnú dobré tipy pre ďalšiu záchranu.

VIAC ZASYPANÝCH

Na dolnom okraji displeja sa zobrazia všetky rozoznané vysielacie.
Zásadne ťa prístroj vedie k najbližšiemu vysielaciu.



OZNAČOVANIE



Keď je hľadanie vysielacieho ukončené, môžeš ho odstrániť z displeja pomocou funkcie Označovanie. Vo vzdialenosti menšej ako 5 metrov stlač tlačidlo OZNAČOVANIE. Od tej chvíle bude tento vysielac na displeji zobrazený ako zástavka a začne sa hľadanie ďalšieho najbližšieho vysielacieho.



SERVIS

Termín ďalšieho predpísaného preskúšania (Next Service) v servisnom bode ORTOVOX sa ukáže na displeji pri vypnutí zariadenia. Prosím využi na to letné mesiace. Keď sa objaví upozornenie „Potrebný servis batérie“, musí sa prístroj preskúšať v servisnom bode, aby mohla byť zaručená potrebná doba prevádzky.

Pre jednoduché uskutočnenie servisu použi **ORTOVOX APP** alebo choď na **ortovox.com/servicecard**.

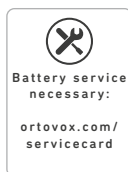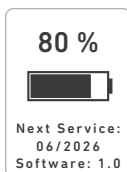

ZÁRUKA

Doba záruky na chyby spracovania a materiálu je 2 roky odo dňa kúpy zariadenia.

Registráciou zariadenia pomocou ORTOVOX APP alebo ortovox.com je možné predĺžiť záručnú dobu na 5 rokov odo dňa jeho kúpy. Registrácia nám okrem toho umožní posilať ti informácie týkajúce sa bezpečnosti.

Zo záruky sú vylúčené batérie, nabíjací kábel a škody spôsobené nesprávnym používaním alebo prirodzeným opotrebením zariadenia. U zariadení, u ktorých sa nezistila žiadna závada, je preskúšanie spoplatnené. Náklady spojené s prepravou hradí majiteľ zariadenia.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: DIRECT / DIRECT VOICE

Digitálne zariadenie s 3 anténami

Hlasová navigácia (iba DIRECT VOICE)

Vysielacia frekvencia: 457kHz (medzinárodný štandard)

Šírka prehľadávaného poľa: max. 50 m (zistená podľa ICAR: AVA REC 0007)

RECCO © reflektor (na puzdre)

Sila vysielacieho poľa 457kHz: max. 7 dBμA/m (2,23 μA/m)
vo vzdialenosti 10m

Zdroj energie: Litium-iontová batéria, 3,7 V / 1100 mAh / 4,07 Wh

Nabíjacia zásuvka: USB C

Doba prevádzky: minimálne 200 h SEND nasledovaných 1 hodinou SEARCH

Vysielacia frekvencia: Bluetooth Low Energy 2.402 GHz – 2.480 GHz

Vysielací výkon Bluetooth Low Energy: max. 0 dBm

Rozsah prevádzkových teplôt: -20 °C až +45 °C (-4 °F až 113 °F)

Rozmery: 7,9 × 12 × 2,3cm

Hmotnosť: 210 g (+ 80 g puzdro)

Ďalšie dôležité informácie vrátane konformity nádeš v
priložených PRÁVNÝCH INFORMÁCIÁCH.

